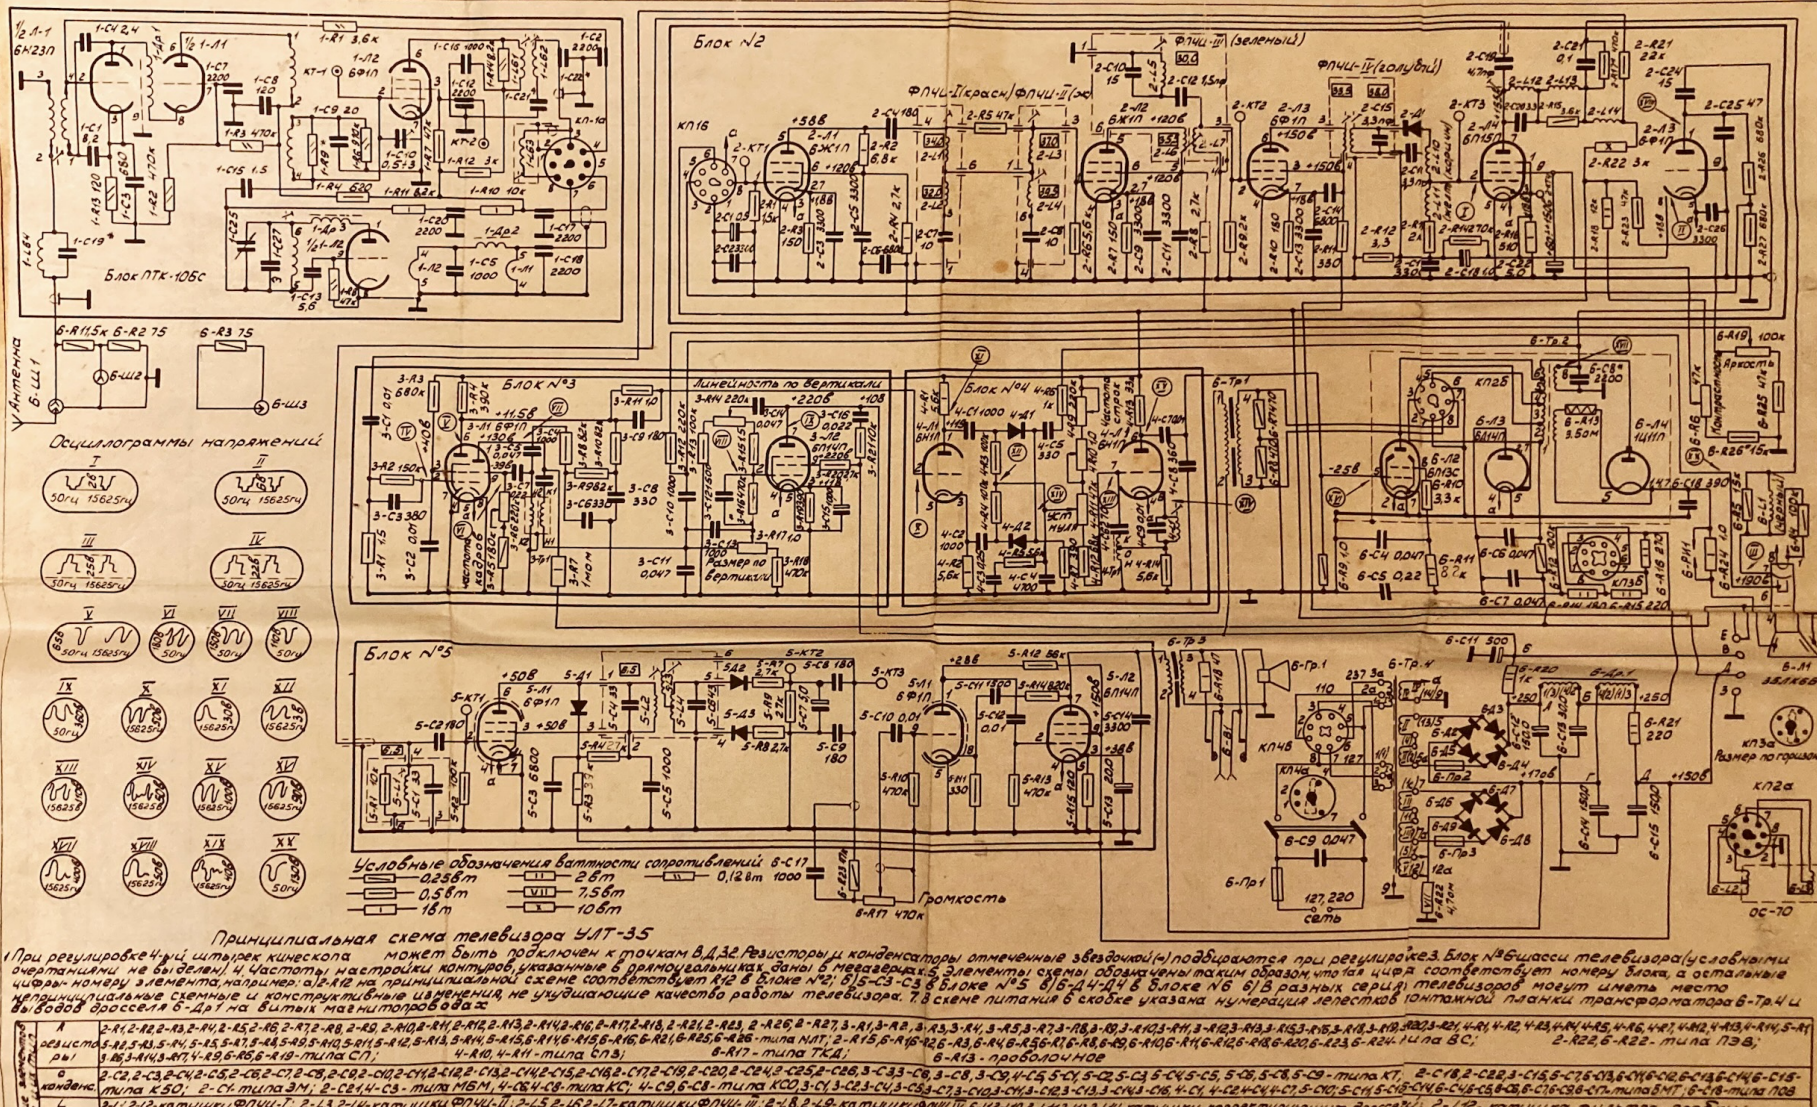

1. При регулировке 4-х кинескопов может быть подключен к точкам В, Д, Ж. 2. Резисторы и конденсаторы отмеченные звездочкой (*) подбираются при регулировке. 3. Блок №6 шасси телевизора (условными очертаниями не выделен) и частоты настройки контуров, указанные в прямоугольниках, даны в мегагерцах. 4. Элементы схемы обозначены таким образом, что та цифра соответствует номеру блока, а остальные цифры - номеру элемента, например: а) 2-R12 на принципиальной схеме соответствует R12 в блоке №2; б) 5-С3-С3 в блоке №5 в) 6-Д4-Д4 в блоке №6 г) в разных сериях телевизоров могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качество работы телевизора. 7. В схеме питания в скобке указана нумерация лепестков контактной планки трансформатора 6-Тр.4 и выводов дросселя 6-Др1 на витых магнитопроводах.

Сопротивления	А резисторы	2-R1,2-R2,2-R3,2-R4,2-R5,2-R6,2-R7,2-R8,2-R9, 2-R10,2-R11,2-R12,2-R13,2-R14,2-R16,2-R17,2-R18,2-R21,2-R23, 2-R26; 2-R27,3-R1,3-R2,3-R3,3-R4,3-R5,3-R7,3-R8,3-R9,3-R10,3-R11,3-R12,3-R13,3-R15,3-R16,3-R17,3-R19,3-R20,3-R21,4-R1,4-R2,4-R3,4-R4,4-R5,4-R6,4-R7,4-R12,4-R13,4-R14,5-R1 5-R2,5-R3,5-R4,5-R5,5-R7,5-R8,5-R9,5-R10,5-R11,5-R12,5-R13,5-R14,5-R15,5-R16,5-R17,5-R18,5-R19 - типа МЛТ; 2-R15,6-R15-92,6-R3,6-R4,6-R5,6-R7,6-R8,6-R9,6-R10,6-R11,6-R12,6-R18,6-R20,6-R23,6-R24- типа ВС; 2-R22,6-R22- типа ПЭВ;
	Б резисторы	3-В6,3-А14,3-А17,4-R9,6-R6,6-R19 - типа СП; 4-R10,4-R11 - типа СП3; 8-R17 - типа ТКД; 6-R13 - проволочное
	В конденсаторы	2-С2,2-С3,2-С4,2-С5,2-С6,2-С7,2-С8,2-С82-С10,2-С11,2-С12,2-С13,2-С14,2-С15,2-С16,2-С17,2-С19,2-С20,2-С24,2-С25,2-С26,3-С3,3-С6,3-С8,3-С9,4-С5,5-С1,5-С2,5-С3,5-С4,5-С5,5-С6,5-С8,5-С9 - типа КТ; 2-С18,2-С22,3-С15,5-С7,5-С13,6-С14,6-С16,6-С18,6-С14,6-С15- типа К50; 2-С1- типа ЭМ; 2-С21,4-С3 - типа МБМ, 4-С6,4-С8- типа КС; 4-С9,6-С8 - типа КСО,3-С1,3-С23-С4,3-С5,3-С7,3-С10,3-С11,3-С12,3-С13,3-С14,3-С16,4-С1,4-С2,4-С4,4-С7,5-С10,5-С11,5-С12,5-С16-С4,6-С5,6-С6,6-С16-С26-С17- типа БМТ; 6-С18- типа П28
	Г индуктивности	2-L1,2-L2-катушки ФПЧИ-I; 2-L3,2-L4-катушки ФПЧИ-II; 2-L5,2-L6,2-L7-катушки ФПЧИ-III; 2-L8,2-L9-катушки ФПЧИ-IV; 2-L12-катушка фильтра - пробки; 4-L1-катушка стабилизирующего контура; 5-L1-катушка ФПЧ3-I; 5-L2,5-L3,5-L4-катушки ФПЧ3-II, 6-L2,6-L3-строчные и кадровые катушки отклоняющей системы ОС-70
	Диоды	2-Д1- типа Д20; 4-Д1, 4-Д2, 5-Д2,5-Д3 - типа Д2Ж; 5-Д1 - типа Д28; 6-Д2, 6-Д3, 6-Д4, 6-Д5 типа Д226Г; 6-Д6, 6-Д7, 6-Д8, 6-Д9 - типа Д226Б
	Прочее	3-Тр1- трансформатор ВТК-1; 4-Тр1- автотрансформатор БАТС; 6-Тр1-трансформатор ТВК-70ЛМ; 6-Тр2- трансформатор ТВС-70ЛМ; 6-Тр3- трансформатор выходной звука ТВ-3Л; 6-Тр4- трансформатор силовой ТС-160; 6-Др1- дроссель фильтра Др3; 6-Пр1- предохранитель типа ПМ-3; 6-Пр.2б-Пр3- предохранители типа ПМ-1; 6-Гр- электромагнитический громкоговоритель типа 1ГД-36

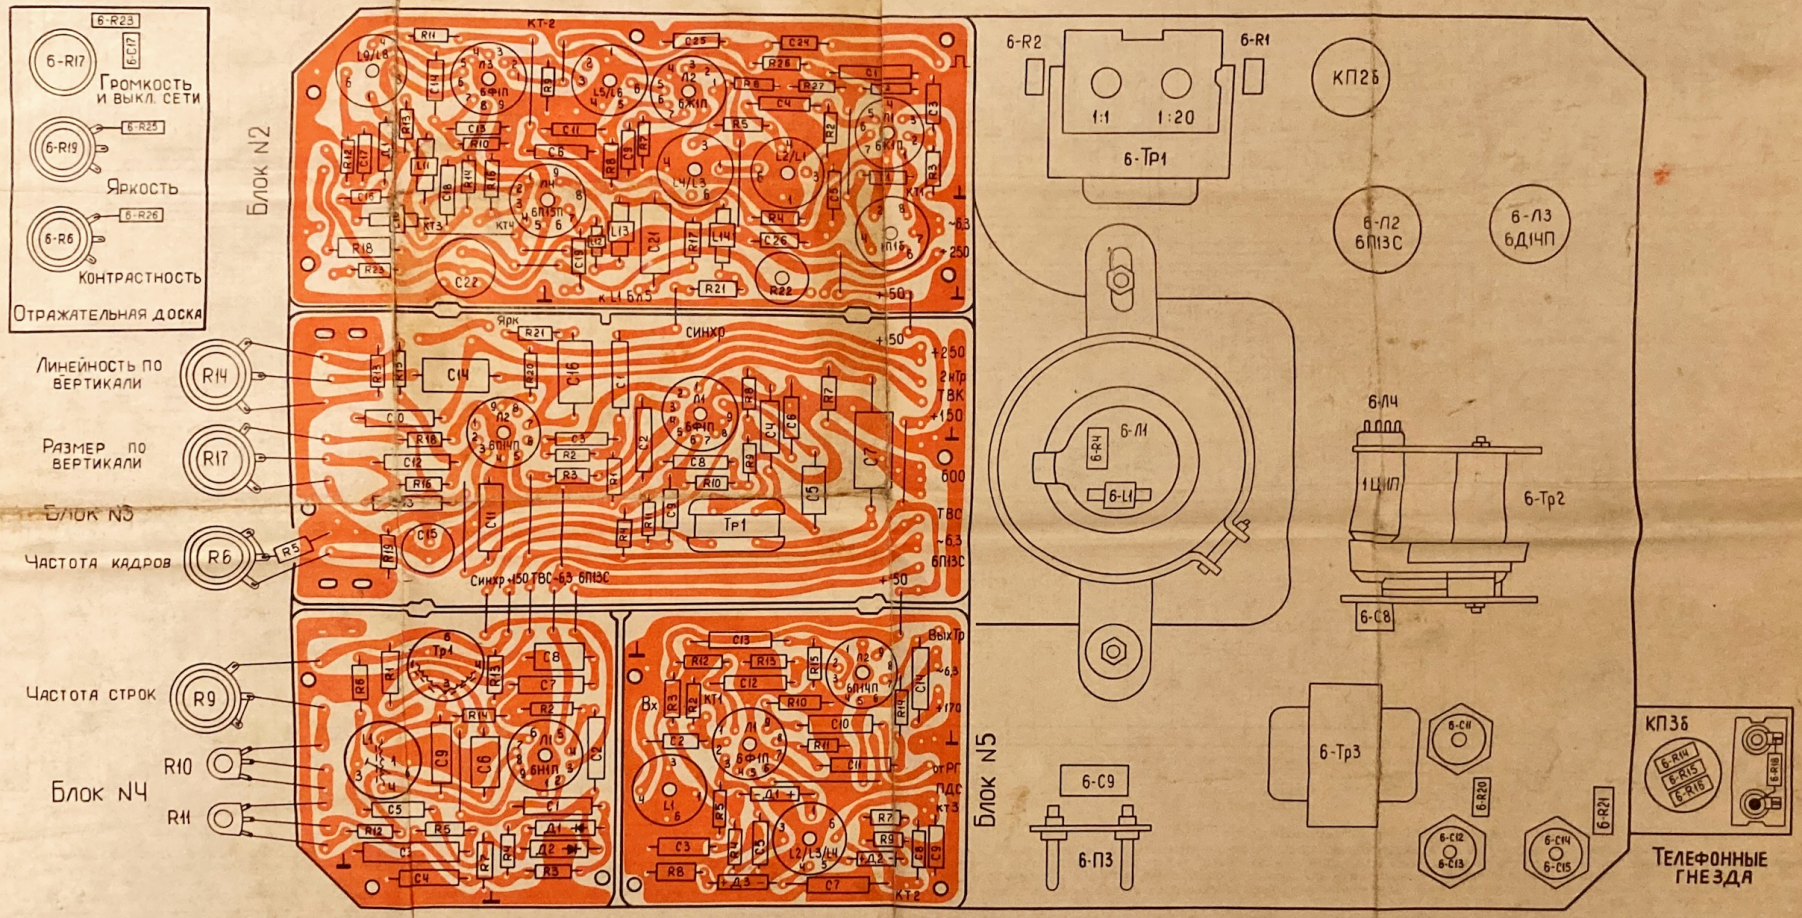

Скелетно-монтажная схема телевизора УЛТ-35